

Manual

Configuração do conversor RS232 x RS485

Entre em contato:

Suporte Técnico

MSN ou E-mail
suporte@novacomm.com.br

Telefone
(11) 5631-1313

Skype
[novacomm_suporte](https://www.skype.com/people/novacomm_suporte)

Comercial

MSN ou E-mail
comercial@novacomm.com.br

Telefone
(11) 5631-1313

Skype
[novacomm_vendas](https://www.skype.com/people/novacomm_vendas)
[novacomm_edna](https://www.skype.com/people/novacomm_edna)

Clique nos produtos Novacomm e conheça nossa linha completa:

Placas PCI

[Placas Seriais RS232](#)

[Placas Seriais Inteligentes RS232](#)

[Placa Serial RS485 ou RS422](#)

[Placas Seriais RS232 Energizadas](#)

[Placas Paralelas](#)

Conversores USB

[Conversores USB Serial RS232](#)

[Conversores USB Serial RS485 ou RS422](#)

[Conversores Paralelos](#)

Conversores de REDE (TCP/IP)

[Conversores de REDE para Serial RS232](#)

[Conversores de REDE para Serial RS485](#)

[Conversores de REDE para porta USB](#)

[Módulos EMBEDDED](#)

Módulos de Acionamento

[Módulo de acionamento via Rede TCP/IP](#)

Cabos Conversores

[Conversores de RS232 para RS485](#)

[Conversores de RJ45 / DB9 / DB25](#)

Configuração do conversor RS232 x RS485

O conversor RS232 x RS485/RS422 não necessita de drivers de instalação em nenhum sistema operacional para seu correto funcionamento, o mesmo se trata de um meio físico para converter saída com sinal inicialmente RS232 para RS485 ou RS422, as informações de configuração como, velocidade, paridade etc, devem ser feitas na porta serial onde o produto será conectado inicialmente, podendo esse ser energizado através de fonte externa ou saída serial com “alimentação” própria, indo até:

INICIAR > CONFIGURAÇÕES > PAINEL DE CONTROLE > SISTEMA > HARDWARE > GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS



Terá acesso as opções de configuração em “PORTAS COM&LPT”. Abaixo segue as configurações do hardware para funcionamento em RS485 e em Rs422.

Configuração padrão RS485

Mapeador de configuração		
Rs232	422(4fios)	485 (2fios)
BPS x1 x2 x4	CONTROLE HABILITADO	CONTROLE AUT RTS DTR
Pino 9		
RI 5V 7V 9V 12V	TERMINADOR	120R ON OFF

MAPEADOR DE CONFIGURAÇÃO PADRÕES SERIAIS PORTA A		
Rs232	422(4fios)	485 (2fios)
BPS x1 x2 x4	CONTROLE HABILITADO	CONTROLE AUT RTS DTR
Pino 9		
RI 5V 7V 9V 12V	TERMINADOR	120R ON OFF

+(TX/RX)
-(TX/RX)

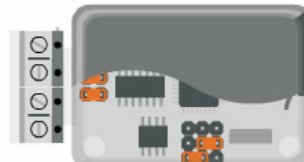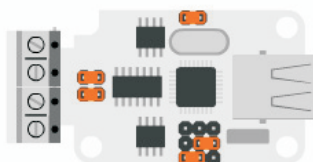

Configuração padrão RS422

Mapeador de configuração		
Rs232	422(4fios)	485 (2fios)
BPS x1 x2 x4	CONTROLE HABILITADO	CONTROLE AUT RTS DTR
Pino 9		
RI 5V 7V 9V 12V	TERMINADOR	120R ON OFF

MAPEADOR DE CONFIGURAÇÃO PADRÕES SERIAIS PORTA A		
Rs232	422(4fios)	485 (2fios)
BPS x1 x2 x4	CONTROLE HABILITADO	CONTROLE AUT RTS DTR
Pino 9		
RI 5V 7V 9V 12V	TERMINADOR	120R ON OFF

+TX
-TX
+RX
-RX

